

TARIMA MACIZA 2000X140X23 MM
TARIMA LIGERA 2000X140X24 MM


Primero realizar la colocación del rastrel bien nivelado y sujetado.
La grapa tiene 4 patas para la sujeción de dos tablas a la vez, cuando estas se las hace coincidir en el centro del rastrel

MAMPERLAN


Medidas:
68x23 mm



IMPORTANTE:
Dejar que el rastrel y la tarima queden completamente alineados en sentido vertical ya que posteriormente hay que atornillar el mamperlan con el rastrel.

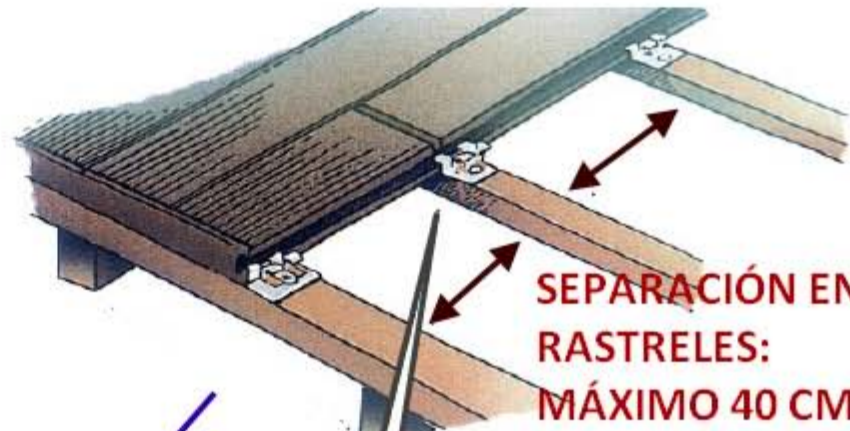

SEPARACIÓN ENTRE RASTRELES:
MÁXIMO 40 CM PARA LA MACIZA.
MÁXIMO 30 CM PARA LA LIGERA.

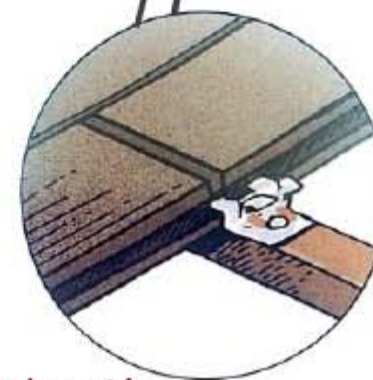

IMPORTANTE:
Dejar siempre las uniones de las testas con separación entre ellas, distancia aconsejada de 4 mm.

Detalle de la colocación de la grapa. **NO UTILIZAR NINGUN TIPO DE COLAS EN LAS TARIMAS TECNOLÓGICAS.**

COLOCACIÓN DE LAS TABLAS

Entrar la tarima un poco oblicua para facilitar la entrada de la misma. Para la primera y última tabla se puede usar un tornillo atravesándola o en caso de no utilizar zócalo usar el clip terminal.



COLOCACIÓN DE GRAPA
Usar tornillos medidas: 4.5x30 mm